



Borb Komposzt-roll komposztáló tartály

Összeszerelési útmutató



Javaslatok, figyelmeztetések, biztonsági utasítások


- Összeszerelés során javasolt védőkesztyű használata, nehogy véletlenül is fa szálka kerülhessen a kezébe.
- Érdeemes közel vízszintes talajra/alapra helyezni a tartályt, mert nagyobb dőlés szögnél a súlypont kedvezőtlen eloszlása miatt a tartály instabillá válhat.
- A tartály közelébe kerülő gyermekek figyelmét hívja fel az esetleges belemászáskor fellépő veszélyekre, mint pl. a kímászás nehézségére.
- Az égetett fenyőfa lécek élettartamát lenolajjal való évenkénti leecseteléssel növelheti, illetve esztétikailag is mutatósabbá válik.

Összeszerelés lépései:

1. Keress egy legalább **1 méter széles és 3 méter hosszú egyenes, sima felületet** a komposztáló léceinek összefűzéséhez, összeszereléséhez.

2. A csomagból vedd ki a **10 féle elemből álló tartalmi egységeket** és helyezd el ezeket az előző pontban leírt összeszerelési terület mellett.


3. A 37 db égetett tartálylécből **2 db egyforma, hosszabbik oldalain 6 mm-es fúróval átfúrt start és záróléc található**. Ezekből az egyiket fektesd le a sima felületre úgy, hogy a 6 mm-es fúróval kivájt, 4,6 cm-es hosszabbik oldala fel-, illetve lefelé nézzen.

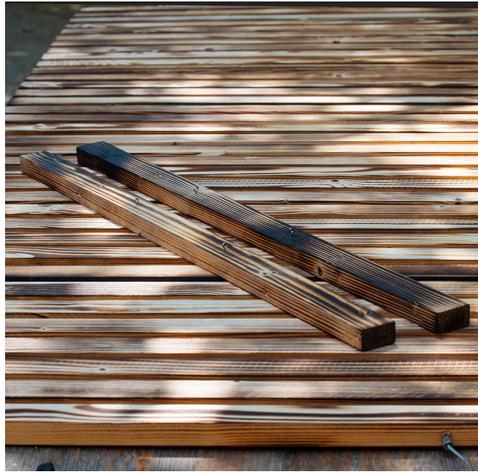


4. A startléc rövidebbik, 2,8 cm-es oldalán két, egymástól 50 cm távolságra lévő 5 mm-es furatot talál: Mindegyik furaton kezdj el átfűzni egy-egy 3 mm-es sodronykötelet úgy, hogy legalább 15 - 15 cm kijöjjön a másik oldalon.




5. Innentől kezdve indul a “gyöngyfüzés”, azaz mindegyik kötélvégre húzz rá egy - egy fém távtartó elemet, majd egy tartálylécet, majd megint 1-1 távtartó és megint tartályléc és

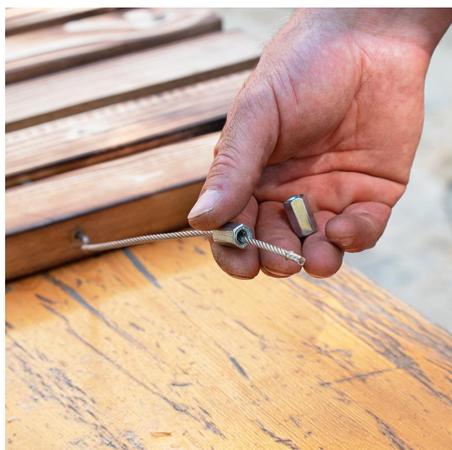

6. A következő lépésekben a 35 db egyforma, szintén 5 mm-es furatokkal átfúrt tartályléc és távtartók felfűzése, azaz a henger alakú komposztáló oldalpalástjának kialakítása következik. Tehát a távtartók után egy lécc, majd alul, felül egy-egy távtartó, majd megint egy lécc és megint alul-felül egy-egy távtartó felfűzése történik egészen addig, amíg el nem fogy a 35 db sima tartályléc és a 74 db fém távtartó.

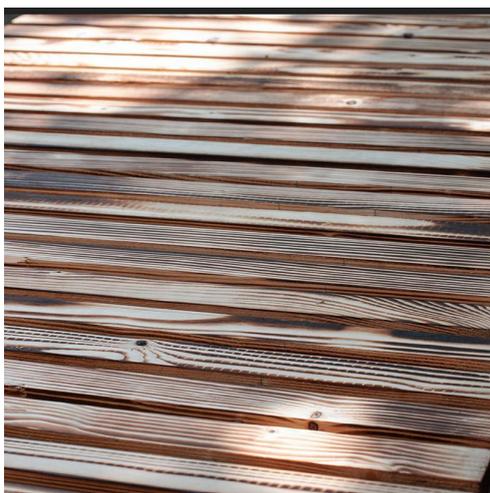


7. Az utolsó tartályléc és távtartó felfűzése után fűzd át a sodronyt a záróléccen is.

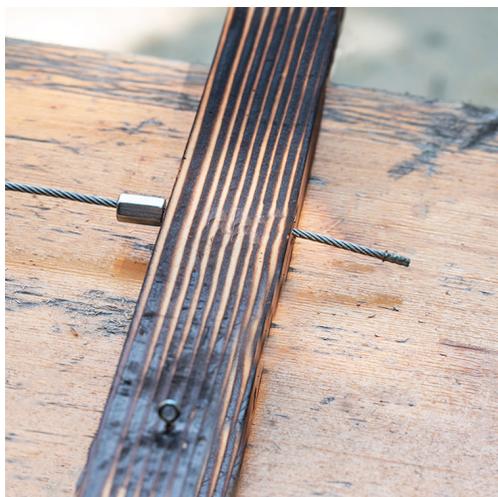


8. Az átfűzött két sodrony 15 - 15 cm-t lógjon ki a zárólécből.




9. 1-1 kötélbilincset húzd rá az egyik és másik sodronyra és csúsztasd be egészen záróléc érintésig.

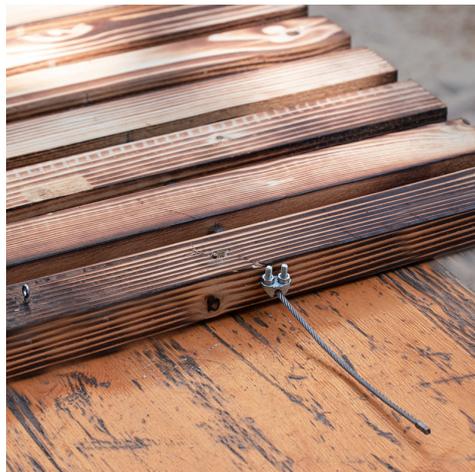

10. A csomagban küldött 6-os villáskulccsal erőteljesen szorítsd rá a bilincseket a sodronyokra úgy, hogy azok mozdulni se bírjanak.

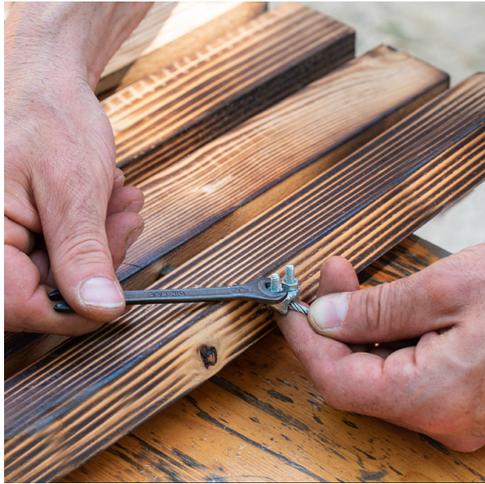

11. Ezek után a felfűzött és kiterített hordó palást léceit a záróléc felől kezdve és a fele tolva szorossá kell illeszteniük, azaz hézagmentessé kell tenniük.

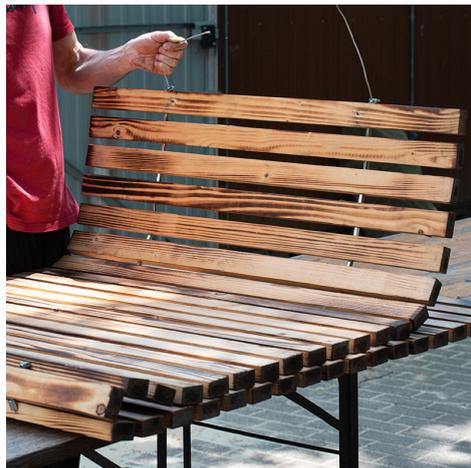


12. Miután az startlécet is hézagmentesen hozzá illesztettük az utolsó tartóléc távtartójához, a maradék két kötélbilincset húzd rá az egyik és másik kilógó sodronyra és csúsztasd be egészen startléc érintésig.


13. A csomagban küldött 6-os villáskulccsal erőteljesen szorítsd rá a bilincseket a sodronyokra úgy, hogy azok mozdulni se bírjanak.

14. A bilincsek által stabilan és feszesen összefogott, téglalap alakú palástot felállítjuk és kör, azaz henger formát alakítunk belőle.. A hordópalást önmagában, rögzítés nélkül is megáll.

15. A tartalmi elemekből vedd ki a 4-4-4 db kapupánt csavart, szárnyas anyát és alátétet. A start és zárólécen az aljától és a tetejétől 16,5 - 16,5 cm -re található 1-1 db 6 mm-es lyuk, mely a hordó belsejét és külsejét köti össze. Dugd át rajtuk belülről kifelé a kapupánt csavart. A léccel külső oldalán kijövő csavar menetes szárait először az alátéteket húzd rá, majd tekerd rá, még nem megszorítva a szárnyas anyát.

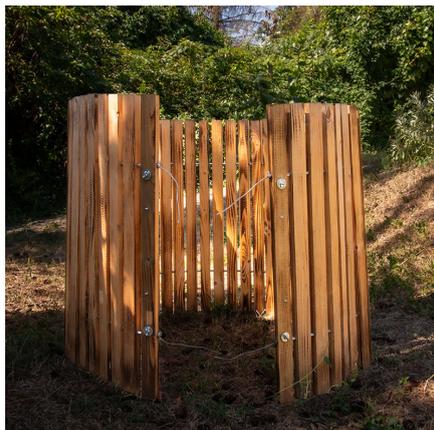

16. Ezek után a startlécből kiálló 3 mm-es, kb 15 cm-nyi sodronyt tekerd a záróléc alátétje alá a csavarszárra, majd szorítsd rá erőteljesen a szárnyas anyát. Ugyanezt tedd meg a zárólécből kijövő sodronnyal is, csak azt a startléc alátétje alá szorítsd erőteljesen. Ezt alul és felül is meg kell tenned, hogy a hordó-palást kézzel szétfeszíthetetlen legyen.

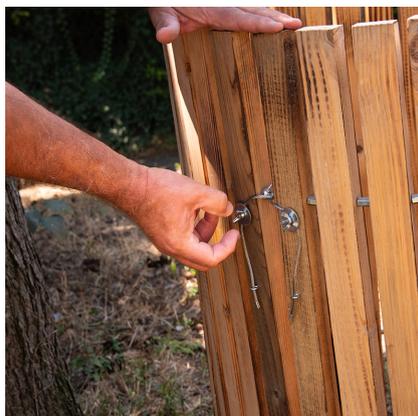

17. A kilógó 4 db sodronyvég esztétikus elrendezése érdekében a csavaranyák alá, illetve fölé(a start és záróléc közepe irányába) kb. 8-10 cm-re csavard be a 4 db szemes csavart, majd fűzd beléjük a 4 db sodronyvéget.

18. A palástot helyezd a végleges, nagyságrendileg vízszintes alapú helyére és igazítsd ki szabályos kör alapú hengerré.



A komposztáló munkára kész. Használjátok egészséggel!