



Borb Keret Magaságyás


Összeszerelési útmutató

1.1 Terep rendezése.

Alakítsunk ki egy 120 × 80 cm-es egyenletes sík területet magaságyásunknak. (Nem kell hogy teljesen vízszintes legyen, enyhe, 15-20 fokos lejtést még elvisel borulás, elmozdulás nélkül!)

1.2 Keret(ek) elemeinek összeillesztése

Elképzelhető, hogy a magaságyás keretek nem egyben, hanem szétszerelve érkeznek. Ebben az esetben a keretek oldallapjai egyszerűen összeilleszthetők. Egyszerűen csak fogjuk össze a csomagban mellékelt szeggel a zsanérokat.

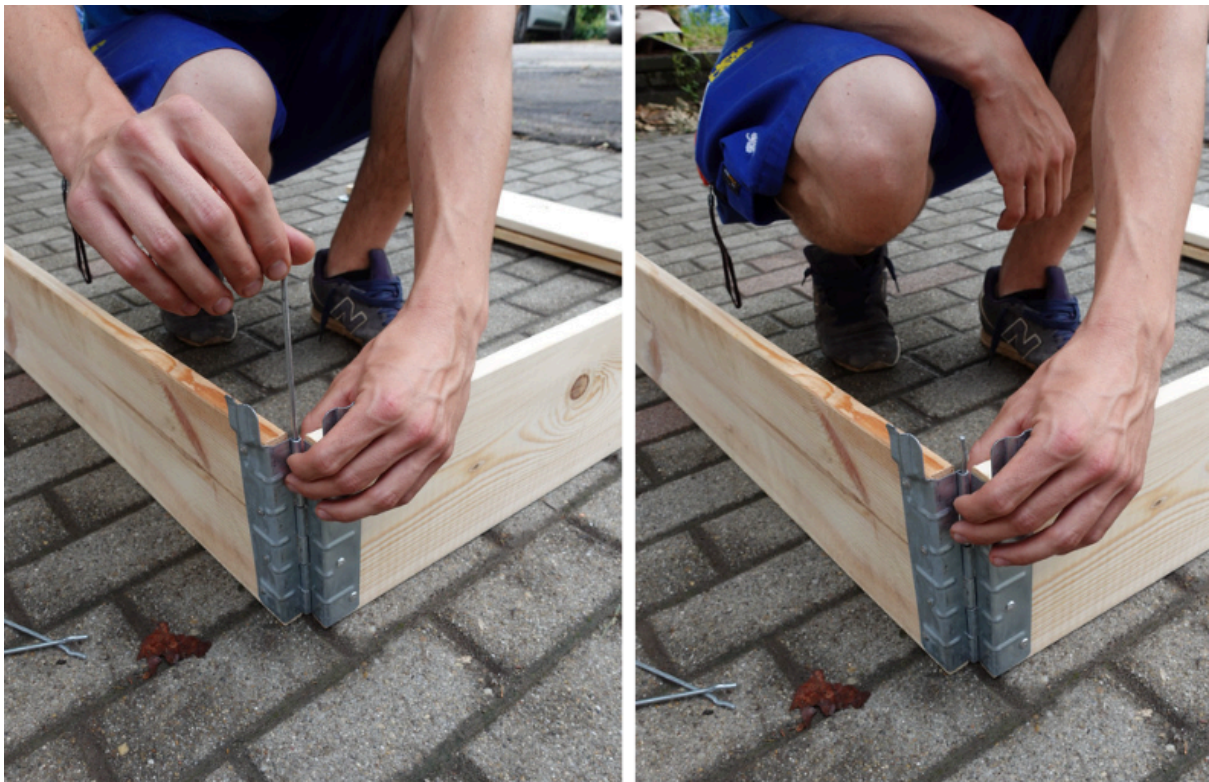

2. Lenolaj kenczés a faanyag élettartamának növelése érdekében.

Egy asztalt terítsünk le pl. kartonpapírral, vagy fóliával és helyezzük rá a magaságyás elemeit. Ezek után kenjük le egy rétegben anyagtelítődésig a falécek minden oldalát. A száradási idő kb. 24 óra.



3. Magaságys felállítása, "üzembe" helyezése:

A magaságysunk első elemét helyezük az 1. javasolt lépés szerint rendezett terepre úgy, hogy a sarokzsanérok oldalelmozdulást megakadályozó kampói a talaj felé nézzenek. Amennyiben szabályos téglatestet formájú magaságysát szeretnénk, akkor mindenképen figyeljünk a sarkok derékszögben álljanak.



Majd helyezük rá a következő (~ 40 cm-es magasság), vagy a két következő (~ 60 cm-es magasság) sarokzsanér faelemet az első lerakott faelemre, szintén lefelé néző zsanér kampókkal.



(Megjegyzés: amennyiben a magaságyás nem termőtalajra hanem térköves teraszra, balkonra kerül, akkor érdemes sarokzsánér kampókkal felfelé elhelyezni, illetve egymásra ültetni a magaságyás oldalléc elemeit és a legfelső lécz kampóját kalapács ütésekkel visszahajlítani.)

4. Keresztmerezítő lécek felhelyezése:




A 2 db előfűrt keresztmerezítő léczbe csillag csavarhúzóval csavarjuk bele a 3-3 db 4*35 mm-es faforgácslap csavart addig, míg a csavarok hegyei éppen megjelenjenek a merevítő lécz átellenes oldalán. Ezek után magaságyás hosszabbik oldalainak közepére függőlegesen helyezzük el 1-1 oldalmerezítő léczet, úgy hogy a fa csavarok mindhárom

oldalelembe kapaszkodjanak.

5. "Buborékos" lemez felhelyezése

Tapétozzuk ki belülről a magasságyást a mellékelt buborékos fóliával úgy, hogy domború oldala, a fa oldalak felé nézzenek, majd rögzítsük a magasságyáshoz a mellékelt kárpitos szegekkel.

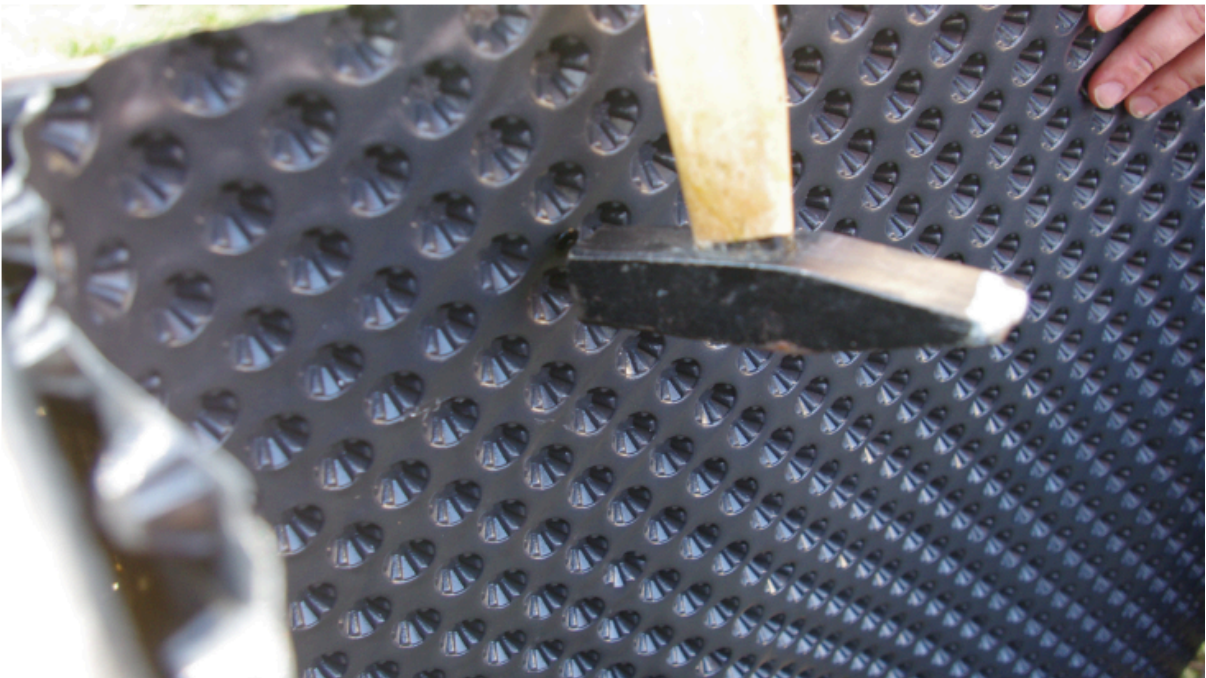

6. Folytatódhat a magaságys további rétegzése, telítése.
Használjátok egészséggel!



borb